

Franklin®

BOOKMAN®

DIE BIBEL

nach der Übersetzung Martin Luthers

BEDIENUNGSANLEITUNG

EDB-640

Inhalt

Willkommen zur Welt des BOOKMAN! Ihr neuer BOOKMAN ist eine vielseitige, tragbare elektronische Bibel, die Sie mit weiteren BOOKMAN-Buchkarten zu einer kompletten Bücherei erweitern können.

Mit dieser elektronischen Bibel, die auf der Bibel in der neu revidierten Übersetzung

Martin Luthers basiert, können Sie jeden Bibelvers finden sowie beliebige Wörter oder Wortgruppen, die in der Bibel vorkommen. Sie können auch Ihre eigenen Merkzeichen einfügen, um Ihre Lieblingsstellen schnell zu finden. Dieses Handbuch erklärt, wie Sie es machen.

Die Tastatur	2
Wie lege ich die Batterien ein?	3
Wie lege ich eine Buchkarte ein?	3
Wie wähle ich ein Nachschlagewerk?	4
Wie benutze ich die Farbtasten?	4
Wie ändere ich die Voreinstellungen?	5
Wie sehe ich die Vorführung?	5
Wie lese ich in dieser Bibel?	6
Wie suche ich nach einem Vers?	7
Wie suche ich nach Wörtern?	9
Wie erweitere ich die Suche?	12
Wie lese ich Fußnoten?	13
Wie verwende ich Merkzeichen?	14
Wie übertrage ich Wörter zwischen Büchern?	15
Anhang: Abkürzungen für Buchtitel	17

Die Tastatur

Farbtasten

- AT** (**rot**) Zeigt das AT-Menü an.
- NT** (**grün**) Zeigt das NT-Menü an.
- PLUS** (**gelb**) Erweitert eine Wortsuche.
- MERKE** (**blau**) Zeigt das Merkzeichen-Menü an.

Funktionstasten

- AN/AUS** Schaltet den BOOKMAN ein und aus.
- CLEAR** Löscht Ihren Suchvorgang bzw. Ihre Wahl.
- EINGABE** Wählt eine Menüoption, gibt ein oder mehrere Suchwörter ein oder beginnt die Wahlfunktion im Text.
- HILFE** Zeigt Hilfemeldungen an.
- KARTE** Verläßt das Buch.
- MENÜ** Zeigt die Menüs an.
- ZURÜCK** Geht zurück (löscht z. B. getippte Buchstaben).

- Schaltet zu Großschreibung um.
- Beim Verse lesen, zeigt Buchtitel, Kapitel- und Versnummer an.
- Dient zur Eingabe von Umlauten bzw. Akzenten.

Richtungstasten

- Bewegt den Zeiger in die angezeigten Richtungen.

AUF/AB Blättert nach oben/unten.

Gibt eine Leerstelle ein oder blättert nach unten.

Sterntasten-Kombinationen*

- + **EINGABE** Im At- oder NT-Menü, geht direkt zum Buchanfang. Wählt eine Fußnote beim Verse lesen.
- + **KARTE** Sendet ein Wort von einer Buchkarte zur anderen.
- + **AUF/AB** Geht zum nächsten oder vorherigen Vers oder der jeweils entsprechenden Stelle, wenn eine Suche aktiv ist.
- + Geht zum nächsten oder vorherigen Abschnitt.

► Erklärung der Farbtasten

Die Ausführung der oben genannten Funktionen mit den Farbtasten (rot, grün, gelb und blau) ist auf den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen BOOKMAN beschränkt. Die Funktionen der Farbtasten sind für verschiedene Nachschlagewerke unterschiedlich und sind auf den Buchkarten vermerkt und in den jeweiligen Bedienungsanleitungen erklärt. Siehe auch "Wie benutzte ich die Farbtasten?".

* *festhalten und weitere Taste drücken.*

Wie lege ich die Batterien ein?

Der BOOKMAN, Modell 640, benötigt vier AAA Batterien. So werden neue Batterien eingelegt:

Warnung: Entleerung oder Herausnehmen der Batterien hat zur Folge, daß Informationen, die zuvor in das interne oder zusätzlich eingelegte Buch eingegeben wurden, verloren gehen.

- 1. Das Gerät umkehren.**
- 2. Den Batteriedeckel in Pfeilrichtung herausschieben.**
- 3. Die Batterien entsprechend der Abbildung im Batterienfach einlegen.**
- 4. Den Deckel wieder zuschieben.**

► Wiederaufnahme des Betriebs

Sie können Ihren BOOKMAN jederzeit ausschalten. Wenn Sie ihn wieder einschalten, erscheint der zuletzt angezeigte Bildschirm.

Wie lege ich eine Buchkarte ein?

Warnung: Beim Einlegen oder Wechseln einer Buchkarte darf das Gerät niemals eingeschaltet sein, da sonst Informationen, die zuvor in das interne oder zusätzlich eingelegte Buch eingegeben wurden, verloren gehen.

- 1. Das Gerät ausschalten.**
- 2. Das Gerät umkehren.**
- 3. Die Ecken der Buchkarte mit den Einschnitten des Einstechplatzes ausrichten.**



- 4. Die Buchkarte nach unten drücken, bis sie einschnappt.**

► Die Buchkarte wieder herausnehmen

Warnung: Wenn eine Buchkarte ohne Batterie herausgenommen wird, um eine andere zu installieren, könnten zuvor eingegebene Informationen verloren gehen.

Wie wähle ich ein Nachschlagewerk?

Nachdem Sie eine Buchkarte in Ihren BOOKMAN eingelegt haben, wählen Sie aus, welches Nachschlagewerk Sie benutzen möchten.

- 1. Das Gerät einschalten.**
- 2. Drücken Sie KARTE.**



Diese Nachschlagewerke sind nur ein Muster.

- 3. Mit → oder ← wählen Sie das Nachschlagewerk aus, das Sie benutzen möchten.**




- 4. Mit EINGABE wird die Auswahl bestätigt.**

Wie benutze ich die Farbtasten?

Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf Ihrem BOOKMAN-Gerät ändern ihre Funktion, je nachdem, welches Nachschlagewerk Sie ausgewählt haben.

Wenn das gerät-interne Buch gewählt wurde, funktionieren die Farbtasten des BOOKMAN entsprechend der Tastaturschriftung. Wenn eine zusätzlich installierte Buchkarte gewählt wurde, funktionieren die Farbtasten entsprechend der Buchkartenbeschriftung.

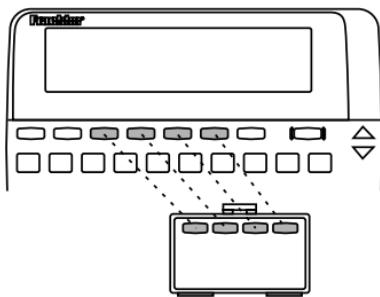

Beachten Sie bitte, daß die Farbtasten für externe BOOKMAN Buchkarten so funktionieren, wie sie auf den Buchkarten beschrieben sind, nicht entsprechend der Tastaturschriftung des Geräts.

Wie ändere ich die Voreinstellungen?

Sie können die Schriftgröße, die Abschaltfrist und den Bildschirmkontrast dieser Bibel einstellen.

Die Abschaltfrist ist die Zeitdauer, die Ihr BOOKMAN eingeschaltet bleibt, wenn Sie vergessen haben, ihn auszuschalten.

- 1. Drücken Sie MENÜ, bis die Menüs angezeigt werden.**
- 2. Mit den Pfeiltasten können Sie im Menü „Sonstiges“ die „Schriftgröße“, die „Abschaltfrist“ oder den „Kontrast“ wählen.**



- 3. Drücken Sie EINGABE.**
- 4. Benutzen Sie ↓ und ↑ zur Wahl einer neuen Einstellung oder drücken Sie ZURÜCK, wenn die Einstellung unverändert bleiben soll.**
- 5. Drücken Sie EINGABE, um die Einstellung auszuwählen.**

Wie sehe ich eine Vorführung?

Bevor Sie diese Bibel benutzen, möchten Sie vielleicht eine kurze Vorführung sehen, um herauszufinden, was sie alles kann.

Wenn in Ihrem BOOKMAN keine Buchkarte installiert ist, läuft die Vorführung automatisch ab, nachdem Sie den BOOKMAN einschalten. Drücken Sie CLEAR, um die Vorführung zu stoppen. Zum Deaktivieren drücken Sie MENÜ und wählen dann „Vorführung ausschalten“ aus dem Menü „Sonstiges“. Um sie wieder zu aktivieren, wählen Sie „Vorführung einschalten“. Wenn in Ihrem BOOKMAN eine Buchkarte installiert ist, wählen Sie „Demo“ aus dem Menü „Sonstiges“, um die Vorführung zu sehen.

► Lesen der Hilfemeldungen

Sie können praktisch jederzeit eine Hilfemeldung abrufen, indem Sie HILFE drücken. Zum Lesen der Meldung drücken Sie ↓ oder AB. Zum Verlassen der Hilfefunktion drücken Sie ZURÜCK.

Hinweis: Zum Lesen der Anleitungen über die Hauptfunktionen dieser Bibel wählen Sie Anleitung aus dem Menü „Sonstiges“.

Wie lese ich in dieser Bibel?

Am einfachsten lesen Sie diese Bibel, indem Sie ein Buch aus dem Alten oder Neuen Testament auswählen.

1. Drücken Sie CLEAR.
2. Drücken Sie AT(rot) oder NT (grün).
3. Wählen Sie ein Buch mit oder beginnen Sie einfach seinen Titel einzutippen. Wählen Sie z. B. „Römer“ im Menü „NT“.



Wenn Sie die letzte oder erste Option in einem Menü wählen möchten, halten Sie gedrückt und drücken Sie oder . Um direkt zum Anfang des gewählten Buches zu gelangen, halten Sie und drücken EINGABE.

4. Drücken Sie EINGABE.



5. Mit wählen Sie einen

Wie lese ich in dieser Bibel?

Abschnitt oder beginnen Sie einfach seinen Titel einzutippen und drücken EINGABE. (Zum Beispiel wählen Sie „Frieden mit Gott“.)

Frieden mit Gott

1 Da wir nun gerecht

6. Mit , , AB, AUF oder können Sie lesen.
7. Um zum nächsten oder vorherigen Vers zu gehen, halten Sie und drücken Sie AB oder AUF.
8. Um zum nächsten oder vorherigen Buchabschnitt zu gehen, halten Sie und drücken Sie AB oder AUF.
9. Drücken Sie MENÜ, um zu den Menüs zurückzukehren.
10. Drücken Sie CLEAR, um Ihre Auswahl zu löschen.

Wie lese ich in dieser Bibel?

► Orientierungshilfe

Beim Verse lesen, können Sie jederzeit den Buchtitel, das Kapitel und die Nummer des Verses abrufen, indem Sie drücken.

Hinweis: Drücken von bei geöffnetem Menü zeigt den vollen Titel einer gewählten Menüoption an.

► Wie benütze ich das AT- und NT-Menü?

Im AT- und NT-Menü können Sie mit den Pfeiltasten zu einem bestimmten Buchtitel blättern oder einfach den gewünschten Titel eintippen. Normalerweise genügt es, nur den Beginn eines Buchtitels zu tippen um es zu wählen. Zum Beispiel drücken Sie G im NT-Menü um Galater zu wählen.

► Pfeile beachten

Die blinkenden Pfeile am rechten Bildschirmrand zeigen an, in welcher Richtung mehr Text zu lesen ist.

Wie suche ich nach einem Vers?

Zum direkten Aufruf eines bestimmten Bibelverses geben Sie einfach den entsprechenden Buchtitel mit Kapitel- und Versnummer ein.

Wenn Sie nur den Buchtitel und eine Kapitelnummer eingeben, gehen Sie zum Anfang des Kapitels. Wenn Sie nur den Buchtitel eingeben, gehen Sie zum Anfang des Buchs.

Hinweis: Sie können anstelle des ganzen Buchtitels nur seine ersten drei Buchstaben oder eine geläufige Abkürzung eingeben (z.B. „Mar“ oder „Mk“ für Markus).

- 1. Drücken Sie CLEAR.**
- 2. Geben Sie Buchtitel, Kapitel- und Versnummer ein.**

Begriff eingeben, .

Johannes 3 184

Tippen Sie ein Leerzeichen zwischen Kapitel- und Versnummer. Zum Eingeben von Zahlen halten Sie und drücken dann eine Zahlentaste. Für mehrbändige Bibelbücher, geben Sie die Buchnummer vor dem Buchtitel

Wie suche ich nach einem Vers?

ein (z.B. „1 Johannes“).

Zum Löschen eines Zeichens drücken Sie ZURÜCK.

3. Zum Suchen drücken Sie EINGABE.

16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab,

4. Mit , , AB, AUF oder können Sie lesen.

5. Drücken Sie CLEAR, um den Vorgang zu beenden.

Wie suche ich nach einem Vers?

► Verwendung von Abkürzungen

Anstatt des vollen Buchtitels können Sie auch die gebräuchliche Abkürzung eingeben. Wenn Sie die Apostelgeschichte suchen, geben Sie „Apg“ oder „apg“ ein. Im Anhang finden Sie eine Liste der Abkürzungen, die Sie verwenden können.

► Definieren von Suchmöglichkeiten

Einige Buchtitel wie „Hiob“ oder „Joel“ sind ebenfalls gültige Suchwörter. Wenn Sie doppeldeutige Suchmöglichkeiten eingeben, erscheint ein Menü, aus dem Sie auswählen können, welche Art von Suche Sie wünschen.

SUCHMÖGLICHKEITEN
BUCH JOEL
SUCHEN NACH JOEL

► Abkürzungen für Buchtitel

Im Anhang finden Sie eine Auflistung gebräuchlicher Abkürzungen für Buchtitel, die Sie zum Suchen eines Verses verwenden können.

Wie suche ich nach Wörtern?

Sie können in dieser Bibel nach praktisch jedem Wort suchen, so als ob Sie eine Konkordanz benutzen würden. Geben Sie einfach Ihre Suchwörter ein, um die entsprechenden Stellen im Text zu finden.

Hinweis: Etwaige Umlaute, Großbuchstaben oder ß in Ihren Suchwörtern müssen nicht eingetippt werden. Falls Sie sie dennoch eingeben, werden nur Stellen gefunden, die mit Ihren Suchwörtern genau übereinstimmen. Beispiel: Eingabe von „taufer“ findet „Täufer“.

- 1. Drücken Sie CLEAR.**
- 2. Geben Sie bis zu fünf Wörter ein, z. B. „Johannes der Täufer“.**

Begriff eingeben, **ENTER**.

Johannes der Täufer

Umlaute, Großbuchstaben und ß brauchen nicht eingegeben werden. Um einen Umlaut zu tippen, geben Sie den Vokal ein und drücken **↑**. Für einen Großbuchstaben halten Sie **II** und drücken einen Buchstaben.

- 3. Drücken Sie EINGABE zum Suchen.**

Wie suche ich nach Wörtern?

Johannes der Täufer:

1 Zu der Zeit kam Johannes

Die gefundene Stelle ist unterstrichen dargestellt (in diesem Fall tatsächlich unterstrichen und nicht ausgewählt).

- 4. Halten Sie **☆** und drücken Sie AB mehrmals, um weitere, den Suchwörtern entsprechende Stellen zu sehen.**
- 5. Drücken Sie MENÜ.**



Hinweis: Nach einer Wortsuche werden nur Bücher und Abschnitte mit Entsprechungen in den AT- und NT-Menüs angezeigt.

- 6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Buch aus dem AT- oder NT-Menü und drücken Sie EINGABE.**
- 7. Wählen Sie einen Buchabschnitt.**
- 8. Halten Sie **☆** und drücken Sie AB oder AUF mehrmals für weitere oder vorherige**

Wie suche ich nach Wörtern?

Suchstellen.

9. Drücken Sie CLEAR, um dem Vorgang zu beenden und die Suche zu löschen.

► Falsch buchstabierte Wörter

Wenn sie ein falsch buchstabierte Suchwort oder ein Wort eingeben, das in dieser Bibel nicht gefunden wird, erscheint eine Liste mit Korrekturvorschlägen.

MÖGLICHKEITEN FÜR MATEUS
MATTHÄUS
MATES

Wählen Sie einen Korrekturvorschlag und drücken Sie EINGABE oder drücken Sie ZURÜCK, um Ihre Suche zu ändern.

► Nicht suchbare Wörter

Unter den Zehntausenden von Wörtern in dieser Bibel gibt es etwas mehr als einhundert Wörter, nach denen nicht gesucht werden kann. Zu diesen Wörtern gehören Präpositionen, Artikel,

Wie suche ich nach Wörtern?

Pronomen und andere häufig auftretende Wörter wie *und*, *der*, *die*, *sie*, *den*, *zu*, *das*, *er*, *in*, *nicht*, *dem*, *von*, *des*, *ich*, und *mit*.

► Erläuterungen zur Wortsuche

Wenn Sie nach Wörtern suchen, wird zunächst in den Abschnittstiteln nach entsprechenden Stellen gesucht. Werden keine gefunden, wird in den Bibelversen gesucht. Werden auch hier keine genau entsprechenden Stellen gefunden, wird nach Synonymen oder anderen ähnlichen Wörtern gesucht. Weitere Informationen finden Sie unter „Wie erweiter ich die Suche?“.

Wenn Sie nach mehreren Wörtern gleichzeitig suchen, werden entsprechende Stellen nur dann gefunden, wenn alle Suchwörter in einem einzigen Vers vorkommen. Die Wortreihenfolge ist dabei ohne Bedeutung. Die Eingabe von „Geist heiliger“ findet zum Beispiel „Heiliger Geist“.

Wie suche ich nach Wörtern?

► Suche nach Wortteilen

Um nach Vor- oder Nachsilben oder anderen Wortteilen zu suchen, geben Sie in einem Suchwort anstelle ein Sternchen ein. Jedes Sternchen repräsentiert eine Reihe von Buchstaben oder Leertasten. Sie tippen ein Sternchen, wenn Sie halten und drücken.

Wenn Sie z. B. „evan*“ eingeben, erscheint folgende Liste:

ERGÄNZUNGEN ZU EVAN
EVANGELIEN
EVANGELISTEN

Wählen Sie ein Wort aus und drücken Sie EINGABE, um danach zu suchen.

Wie suche ich nach Wörtern?

► Ein Suchwort auswählen

Sie können auch nach einem Wort suchen, indem Sie es innerhalb eines angezeigten Bibelverses auswählen. Hier ist ein Beispiel:

1. Suchen Sie Römer 3,5.

Der Abschnitt „Wie suche ich nach einem Vers?“ erklärt, wie Sie nach Versen suchen.

2. Drücken Sie EINGABE, um die Wahlfunktion zu beginnen.

5 Ist's aber so, daß unsre Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt,

Sie können die Wahlfunktion abschalten, indem Sie ZURÜCK drücken.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Gerechtigkeit“.

5 Ist's aber so, daß unsre Ungerechtigkeit Gottes [be] [ge] [ge] ins Licht stellt,

4. Drücken Sie EINGABE zum Suchen.

5. Halten Sie und drücken Sie

Wie suche ich nach Wörtern?

- dann AB oder AUF erneut, um nachfolgende oder vorherige, dem Suchbegriff entsprechende Stellen zu sehen.
6. Drücken Sie MENÜ, um eine Aufführung der Bücher zu sehen, die Entsprechungen aufweisen.
 7. Wählen Sie ein Buch und einen Buchabschnitt.
 8. Beim Lesen von Versen, halten Sie  und drücken Sie dann AB oder AUF erneut, um nachfolgende oder vorherige, dem Suchbegriff entsprechende Stellen zu sehen.
 9. Wenn Sie fertig sind, CLEAR drücken.

In seltenen Fällen könnten wegen elektrostatischer Entladung Funktionsstörungen auftreten. Um den normalen Betrieb wiederherzustellen, drücken Sie AN/AUS oder betätigen den Rückstellknopf oder entfernen Sie kurz die Batterien.

Wie erweitere ich die Suche?

Wenn Sie nach Wörtern suchen, können Sie Ihre Suche leicht erweitern, um mehr Entsprechungen zu finden.

1. Drücken Sie CLEAR.
2. Geben Sie ein Wort ein, z. B. „Evangelium“ und drücken Sie EINGABE.
3. Drücken Sie PLUS (gelb).
Die Anzahl der Entsprechungen nimmt zu.
4. Drücken Sie PLUS (gelb), um die Suche weiter auszuweiten.
5. Halten Sie  und drücken Sie AB oder AUF wiederholt, um weitere Entsprechungen zu sehen.
6. Drücken Sie MENÜ.
7. Wählen Sie ein Buch und einen Abschnitt, um die Entsprechungen zu sehen.
Sie müssen u. U. durch den Text blättern, um eine Entsprechung zu sehen.
8. Drücken Sie CLEAR, um den Vorgang zu beenden.

Wie erweiter ich die Suche?

► Erläuterungen zur erweiterten Suche

Versuchen Sie z. B. die erweiterte Suche für das Wort „geben“. Bei jedem Drücken von PLUS (gelb), wird Ihre Wortsuche zur nächsten Suchebene erweitert (siehe nachfolgende Erklärung). Auch wenn für eine Erweiterung keine Stellen gefunden wurden, wird die Suche zur nächsten Ebene ausgeweitet, und so fort.

Suchebenen:

1. Suchebene: entsprechende Stellen in Abschnittstiteln
2. Suchebene: entsprechende Stellen in Versen
3. Suchebene: ähnliche Entsprechungen in Abschnittstiteln
4. Suchebene: ähnliche Entsprechungen in Versen
5. Suchebene: ähnliche Entsprechungen in Abschnittstiteln und Versen

Hinweis: Geläufige Beugungen Ihres Suchwortes werden ebenfalls als Entsprechungen Ihrer Wortsuche gefunden.

Wie lese ich Fußnoten?

Wann immer Sie ein N nach einem Wort sehen, gehört zu dieser Stelle eine Fußnote. In Fußnoten werden alternative Übersetzungen angegeben, Textvarianten beschrieben und schwer verständliche Wörter erklärt. Hier ist ein Beispiel:

1. Suchen Sie Matthäus 5 44.

Der Abschnitt „Wie suche ich nach einem Vers?“ erklärt, wie Sie nach Versen suchen.

2. Halten Sie gedrückt und drücken Sie EINGABE.

44 Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.

Die Fußnote (N) ist gewählt. Hinweis: Falls mehrere Fußnoten gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinen, können Sie andere Fußnoten wählen, indem Sie  festhalten und EINGABE erneut drücken.

3. Drücken Sie EINGABE, um den Text der Fußnote zu sehen.

4. Falls erforderlich, drücken Sie , um sie zu lesen.

5. Drücken Sie ZURÜCK, um zum Vers zurückzukehren.

Wie verwende ich Merkzeichen?

Sie können in diese Bibel bis zu zehn Merkzeichen einfügen, die Ihnen helfen, schnell Ihre Lieblingspassagen zu finden.

Einfügen eines Merkzeichens

1. Drücken Sie MERKE (blau), während ein Bibelvers auf dem Bildschirm angezeigt ist.



2. Drücken Sie EINGABE, um „Einfügen“ zu wählen.

Der Vers wird mit einem M gekennzeichnet.

Finden und Ansehen eines Merkzeichens

1. Drücken Sie MERKE (blau).
2. Wählen Sie den Titel eines Abschnitts.
3. Drücken Sie EINGABE, um den mit einem Merkzeichen markierten Abschnitt zu sehen.

Wie verwende ich Merkzeichen?

Löschen eines Merkzeichens

1. Drücken Sie MERKE (blau).
2. Wählen Sie den Abschnittstitel und drücken Sie EINGABE.
3. Drücken Sie MERKE (blau).
4. Drücken Sie EINGABE, um „Löschen:...“ zu wählen.

► Entfernen aller Merkzeichen

Zum gleichzeitigen Löschen aller Merkzeichen halten Sie CLEAR und drücken Sie zweimal AN/AUS.

Warnung: Wenn Sie wie oben beschrieben alle Merkzeichen entfernen, kehren auch die Einstellungen im Menü „Sonstiges“ zu ihren ursprünglichen Einstellungen zurück. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in dem Abschnitt „Wie ändere ich die Voreinstellungen?“.

Wie übertrage ich Wörter zwischen Büchern?

Diese Bibel kann Wörter zu bestimmten anderen BOOKMAN-Buchkarten senden und von diesen übernehmen, so daß Sie Wörter in anderen Büchern nachsehen können.

Zum Übertragen eines Wortes von einem Buch auf ein anderes müssen Sie zunächst eine Buchkarte in Ihren BOOKMAN installieren. Diese Buchkarte muß in der Lage sein, Wörter zu senden und zu empfangen. Lesen Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung nach, ob die Buchkarte Wörter senden und empfangen kann.

1. Wählen Sie ein Wort im ursprünglichen Nachschlagewerk aus.

Um ein Wort aus einer Liste auszuwählen, die Pfeiltasten benutzen. Um ein Wort im Text zu wählen, EINGABE drücken.

2. festhalten und zugleich KARTE drücken.

3. Mit ↲ bzw. ⌂ die andere Karte wählen.

4. EINGABE drücken.

5. EINGABE drücken, um das Wort nachzuschlagen.

Wie stelle ich das Gerät neu ein?

Falls die Tastatur nicht mehr reagieren oder der Bildschirm unvorhergesehenes Verhalten zeigen sollte, drücken Sie CLEAR und betätigen zweimal AN/AUS. Falls das Gerät darauf nicht reagiert, gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

1. CLEAR festhalten und AN/AUS drücken.

Wenn das Gerät darauf nicht reagiert, versuchen Sie Schritt 2.

2. Drücken Sie den Rückstellknopf des Geräts ganz vorsichtig mit der Spalte einer Büroklammer.

Warnung: Drücken Sie den Rückstellknopf nur ganz leicht und vorsichtig, um eine dauerhafte Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. Das Rücksetzen des Gerätes hat außerdem zur Folge, daß Voreinstellungen und Informationen, die zuvor in das interne oder zusätzlich eingelegte Buch eingegeben wurden, gelöscht werden.

Der Rückstellknopf befindet sich in einer Vertiefung von der Größe einer Nadel auf der Rückseite des Geräts. Suchen Sie auf dem Batteriedeckel oder beim Buchkarteneinsteckplatz.



AC-Adapter-Anschluß: Manche BOOKMAN Modelle sind mit einem 3,5 mm Standardanschluß für einen 9-Volt, 200-300 Milli-Ampere AC/DC-Adapter ausgestattet.



Dieses Symbol bedeutet, daß das Steckerinnenteil eines AC-Adapters negativ ist und das Steckeraußenteil positiv ist. Wenn bei Ihrem AC/DC-Adapter dieses Symbol fehlt, sollten Sie beim Verkäufer sicherstellen, daß Ihr Adapter kompatibel ist.

Kopfhöreranschluß: Manche BOOKMAN Modelle besitzen außerdem einen 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluß für einen Standardkopfhörer mit 8 Ohm Widerstand.

DIE BIBEL nach der Übersetzung Martin Luthers Revidierter Text von 1984 Modell: EDB-640

© 1996 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, NJ 08016 USA. Alle Rechte vorbehalten.

Bibeltext in der revidierten Fassung von 1984.

Herausgegeben von der Evangelischen Kirche in

Deutschland, © 1996 Deutsche Bibelgesellschaft,

Stuttgart, Nachdruck und Vervielfältigung des

revidierten Textes nur mit Genehmigung des Rates der

Evangelischen Kirche in Deutschland.

Pflege und Kundendienst: Ein mildes Glasputzmittel auf ein Tuch sprühen und damit das Gerät säubern. Niemals Putzmittel direkt auf das Gerät aufsprühen. Das Gerät sollte keinen extremen Temperaturen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Falls Probleme auftreten sollten, lesen Sie bitte in Ihrer Garantieerklärung nach. Falls das Gerät außerhalb der USA erworben wurde, setzen Sie sich bezüglich Garantie bzw. Reparatur mit dem Verkäufer in Verbindung.

FCC-Hinweis: Entspricht gemäß untergeordnetem Teil B von Teil 15 der FCC-Regeln den Bestimmungen für ein Computergerät der Klasse B. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und (2) dieses Gerät muß etwaige eingehende Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.
U.S.-Patente 4,490,811; 4,830,618; 4,891,775;
4,982,181; 5,007,019; 5,113,340; 5,153,831;
5,203,705; 5,218,536; 5,229,936; 5,249,965;
5,295,070; 5,321,609; 5,333,313; 5,396,606;
Europäisches Patent 0 136 379. U.K. Reg. Des.
2043954; Deutsche Patente M 9409743.7 und M
9409744.5. Weitere Patente sind angemeldet.
ISBN-Nr. 1-56712-334-1

Anhang: Abkürzungen für Buchtitel

Am	Amos	3 Joh	3 Johannes	Offb	Offenbarung
Apg	Apostelgeschichte	Jona	Jona	1 Petr	1 Petrus
Bar	Baruch	Jos	Josua	2 Petr	2 Petrus
1 Chr	1 Chronik	Jud	Judas	Phil	Philipper
2 Chr	2 Chronik	Kgl	Klagelieder	Phlm	Philemon
Dan	Daniel	1 Kön	1 Könige	Pred	Prediger (Kohelet)
Eph	Epheser	2 Kön	2 Könige	Ps	Psalm(en)
Esr	Esra	Kol	Kolosser	Ri	Richter
Est	Ester	1 Kor	1 Korinther	Röm	Römer
Gal	Galater	2 Kor	2 Korinther	Rut	Rut
Geb Man	Gebet Mannasses	Lk	Lukas	Sach	Sacharja
Hab	Habakuk	1 Makk	1 Makkabäer	1 Sam	1 Samuel
Hag	Haggai	2 Makk	2 Makkabäer	2 Sam	2 Samuel
Hebr	Hebräer	Mal	Maleachi	Sir	Sirach
Hes	Hesekiel (Ezechiel)	Mi	Micha	Spr	Sprüche (Sprichwörter)
Hiob	Hiob (Ijob)	Mk	Markus	St zu Dan	Stücke zu Daniel
Hld	Hoheslied	Mt	Matthäus	St zu Est	Stücke zu Ester
Hos	Hosea	1 Mose	1 Mose (Genesis)	1 Thess	1 Thessalonicher
Jak	Jakobus	2 Mose	2 Mose (Exodus)	2 Thess	2 Thessalonicher
Jdt	Judit	3 Mose	3 Mose (Levitikus)	1 Tim	1 Timotheus
Jer	Jeremia	4 Mose	4 Mose (Numeri)	2 Tim	2 Timotheus
Jes	Jesaja	5 Mose	5 Mose (Deuteronomium)	Tit	Titus
Joel	Joel	Nah	Nahum	Tob	Tobias
Joh	Johannes	Neh	Nehemia	Weish	Weisheit
1 Joh	1 Johannes	Obd	Obadja	Zef	Zefanja

Lizenzvertrag

VOR GEBRAUCH DER BOOKMAN BUCHKARTE BITTE LESEN. ES WIRD ANGENOMMEN, DASS MIT GEBRAUCH DER BOOKMAN BUCHKARTE DIE BEDINGUNGEN DES LIZENZVERTRAGES AKZEPTIERT WERDEN. FALLS SIE MIT DEN BEDINGUNGEN NICHT ÜBEREINSTIMMEN, KÖNNEN SIE INHALT UND VERPACKUNG ZUSAMMEN MIT DEM KASSENBON UM DEN VOLLEN KAUPREIS AN DEN VERKÄUFER DIESER BOOKMAN BUCHKARTE ZURÜCKLIEFERN. BOOKMAN BUCHKARTE bezieht sich auf das Softwareprodukt und die Dokumentation, die sich in dieser Verpackung befindet. FRANKLIN bezieht sich auf Franklin Electronic Publishers, Inc.

LIZENZ FÜR BESCHRÄNKten GEBRAUCH

Alle Rechte, die in der BOOKMAN BUCHKARTE enthalten sind, verbleiben im Besitz von FRANKLIN. Durch Ihren Kauf gewährt FRANKLIN Ihnen eine persönliche und nicht exklusive Lizenz für den Gebrauch der BOOKMAN BUCHKARTE in einem einzigen FRANKLIN BOOKMAN-Gerät auf einmal. Es ist verboten, elektronische oder gedruckte Kopien der BOOKMAN BUCHKARTE oder deren Inhalt herzustellen. Solches Kopieren wäre eine Verletzung der zutreffenden Copyright-Gesetze. Weiterhin ist jegliche Abänderung, Bearbeitung, Auseinandernehmung, Dekomplizierung, Übersetzung, Herstellung von abgeleiteten Werken und jede Art von Dekonstruierung der BOOKMAN BUCHKARTE nicht gestattet. Es ist nicht erlaubt, die BOOKMAN BUCHKARTE auf direkte oder indirekte Weise zu exportieren oder rückzuexportieren, ohne sich an die zutreffenden Landesgesetze zu halten. Die BOOKMAN BUCHKARTE enthält Informationen, die Franklins Besitz und Eigentum sind und die Sie sich verpflichten, vor unbefugter Bekanntmachung oder ungestattetem Gebrauch zu schützen. Diese Lizenz ist bis zur Auflösung verbindlich. Diese Lizenz wird sofort ohne Benachrichtigung durch FRANKLIN ungültig, sobald eine Bestimmung dieser Lizenz von Ihnen nicht eingehalten wird.

Franklin[®]
Electronic Publishers